


# Benutzerhandbuch der Kinder Digitalkamera mit 32 GB Speicherkarte



## Spezifikationen

- Bildschirm: 2"
- Kamera: 8MP
- Video-Auflösung: 1080p
- Akkukapazität: 400mAh
- Gewicht: 147g

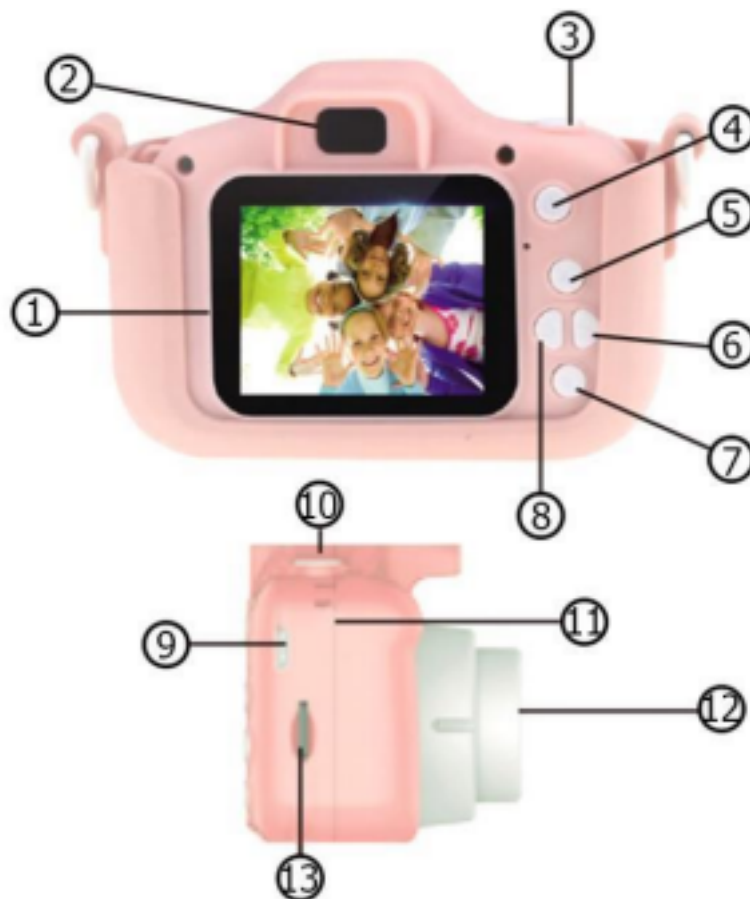

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. 2" IPS-HD-Bildschirm       | 8. Linke Taste/Timer-Einstellung |
| 2. Front Kamera               | 9. MicroUSB-Anschluss            |
| 3. Auslöser/Bestätigungstaste | 10. Foto/Video/Bestätigungstaste |
| 4. Power/Return-Taste         | 11. Reset-Taste                  |
| 5. Aufwärts-Taste             | 12. HD-Objektiv                  |
| 6. Rechte Taste               | 13. MicroSD/TF-Kartensteckplatz  |
| 7. Abwärts-Taste              |                                  |

## Eigenschaften

Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zu starten, und drücken Sie kurz, um zur Hauptseite oder zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Zum Aufnehmen drücken Sie den Auslöser. Auf dem Display wird die Anzahl der verbleibenden Fotos in der oberen rechten Ecke angezeigt. Wenn das Bild aufgenommen ist, blinkt die Anzeige einmal, um anzuzeigen, dass das Bild fertig ist.

Drücken Sie die Taste Auf/Ab, um das Filter-/Spiegelbild umzuschalten. Drücken Sie die Rechts-Taste, um das Filter-/Spiegelbild ein-/auszuschneiden. Halten Sie im Digitalkameramodus die Auf-/Abwärtstaste gedrückt, um das Bild zu vergrößern/verkleinern. Das Zoomintervall beträgt 1-3 Mal und der Zoomfaktor wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

Drücken Sie in der Digitalkamera im Modus die linke Taste, um den Timermodus anzuzeigen.

Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Aufnahmetaste. Die Aufnahmeanzeige beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass die Aufnahme läuft. Die Kameraauflösung wird in der oberen Mitte des Bildschirms angezeigt. Die Aufnahmezeit wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Rufen Sie die Albumseite auf und die neuesten Fotos und Videos werden angezeigt. Drücken Sie die Links/Rechts-Taste, um zwischen Video- und Fotomodus zu wechseln. Drücken Sie die Enter-Taste, um das aktuelle Video abzuspielen oder anzuhalten. Um das aktuelle Video/Foto zu löschen, drücken Sie die Aufwärtstaste und zum Löschen aller Videos/Fotos die Abwärtstaste.

Für Spiele drücken Sie die Links/Rechts-Taste, um das Spiel auszuwählen. Drücken Sie zum Spielen die Enter-Taste und zum Beenden des Spiels die Power-Taste.

Drücken Sie für die Einstellungen die Auf-/Ab-Taste, um das einzustellende Objekt auszuwählen. Drücken Sie die Enter-Taste, um das Objekt zu bestätigen, und die Power-Taste, um den Vorgang zu beenden.

Wenn die Kamera anfängt, sich abnormal zu verhalten, verwenden Sie eine Büroklammer und stecken Sie sie in das Reset-Loch, um die Kamera zurückzusetzen. Wenn die Kamera nicht benutzt wird, wechselt sie nach 2 Minuten in den automatischen Standby-Modus und schaltet sich nach 3 Minuten Inaktivität ab.

Wenn Sie die Kamera über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, gibt es zwei Modi:

1. Wenn das Gerät keine MicroSD/TF-Karte hat, wechselt es in den PC Kameramodus.
2. Wenn das Gerät mit einer MicroSD/TF-Karte ausgestattet ist, wechselt es automatisch in den Kartenlesemodus.