

Kabelloses Schnellladegerät

Bedienungsanleitung

BXCQI17

Technische Daten

Kabellose Ausgangsleistung: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

USB-A-Ausgang: 5 V/1 A

2 Spulen: 1 Spule*2

Ladeabstand: ≤ 8 mm

Standard: Qi1.2.4

Ladewirkungsgrad: bis zu 80 %

Anschlussmöglichkeiten: USB-C, USB-A

Wärmeableitung: Eingebauter Lüfter

LED-Panel für Statusanzeige

Anzeige von Datum und Uhrzeit

Alarmanzeige

Temperaturanzeige

Material: ABS

Abmessungen: 136,5 x 72,5 x 113 mm

Gewicht: 174 g (mit Lüfter)

Betriebstemperatur: -10°C ~ 45°C


Lagertemperatur: -20°C ~ 85°C

Nur Qualcomm QC2. 0/3.0 oder PD-Adapter unterstützen das Schnellladen. Es wird empfohlen, einen 24-W-Adapter zu verwenden, um eine Ladeleistung von 15 W zu erhalten. Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

In der Schachtel

- 1 x QiCK Kabelloses Ladegerät
- 1 x USB-C auf USB-A Kabel


Diagrama:

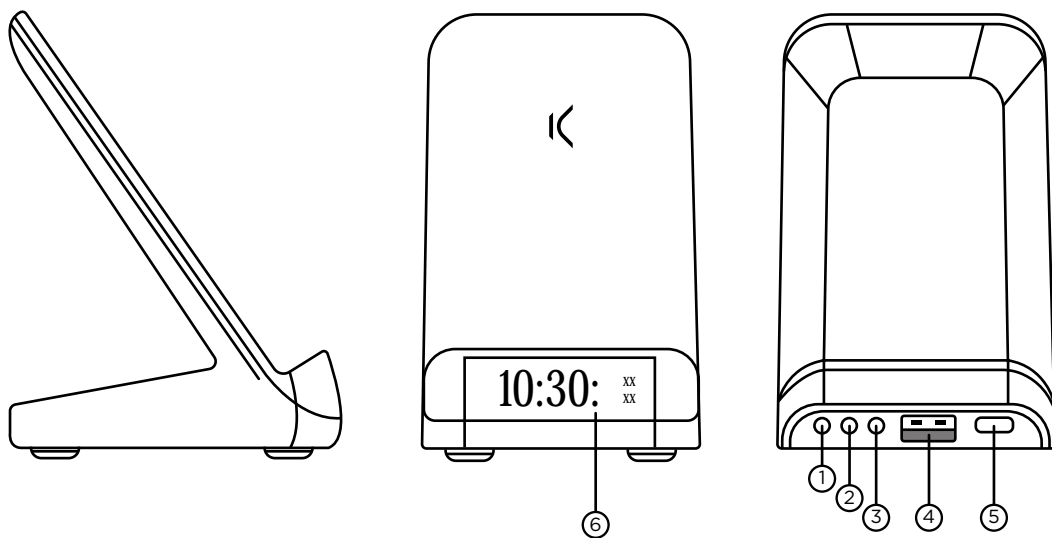

- ① M-Taste
- ② +Taste
- ③ - Taste
- ④ USB-A-Ausgangsanschluss: Ausgang 5 V/1 A
- ⑤ TYPE-C Stromversorgungs-Eingangsanschluss
- ⑥ LED-Panel

Bedienungsanleitung


- ① Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
- ② Schließen Sie den Adapter an die USB 2.0-Schnittstelle an und den anderen USB C an das kabellose Ladegerät.

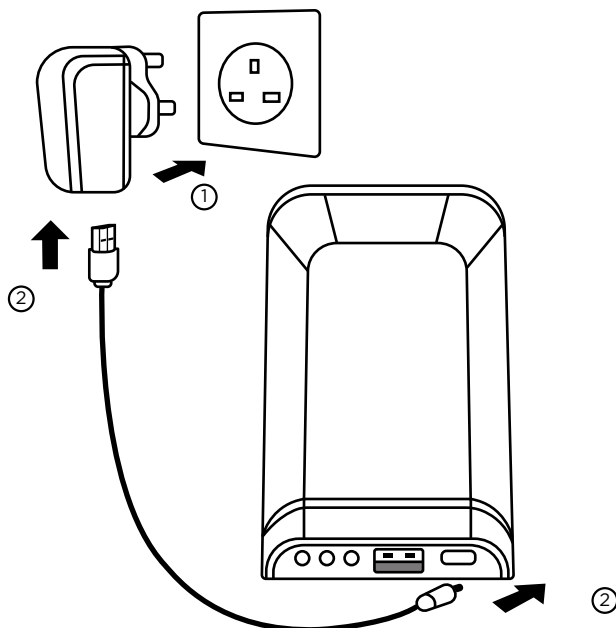


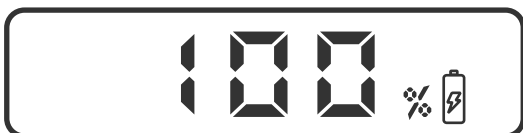
Indikator für kabelloses Laden:

Kabelloses Standby:  Symbol blinkt langsam

Kabelloses Laden:  Symbol ist immer EIN

Geschützter Modus (nicht Qi-kompatibles Smartphone):  Symbol blinkt schnell

Volllade-Symbol (nur für Samsung-Handys):  Das Symbol ist immer eingeschaltet und zeigt „100 %“ im LED-Panel an, wie unten dargestellt:



Uhr, Wecker

Das LED-Panel zeigt die SYMBOLE wie unten dargestellt:




Es gibt zwei Möglichkeiten, die Informationen auf dem LED-Panel anzuzeigen: „A“-Anzeigemodus und „1“-Anzeigemodus.

„A“-Anzeigemodus

Die Standardeinstellung des Systems ist automatisch.

Uhrzeit/Datum/Jahr/Alarm/Temperatur werden nacheinander auf dem LED-Panel angezeigt und ändern sich alle 5 Sekunden. Halten Sie im Anzeigemodus die Taste M 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu wechseln, halten Sie die Taste M erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Anzeigemodus zurückzukehren; drücken Sie im Einstellungsmodus die Taste + oder -, um den Parameter des Elements einzustellen, drücken Sie die Taste M zur Bestätigung und zum Beenden, halten Sie dann die Taste M 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Anzeigemodus zu wechseln.


5 Sekunden

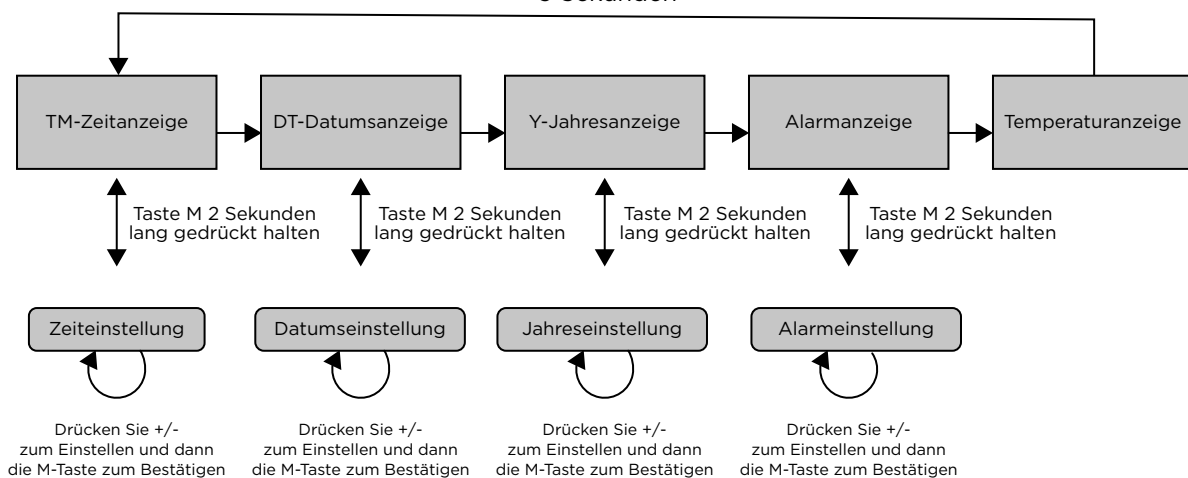

„1“-Anzeigemodus

Sie müssen die Taste M drücken, um die angezeigten Elemente zu ändern: Uhrzeit/Datum/Jahr/Alarm/Temperatur. Halten Sie die Taste M 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu wechseln, halten Sie die Taste M erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Anzeigemodus zurückzukehren; drücken Sie im Einstellungsmodus die Tasten + oder -, um den Parameter des Elements einzustellen, drücken Sie die Taste M zur Bestätigung und zum Beenden, halten Sie dann die Taste M 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Anzeigemodus zu wechseln.

Taste M drücken

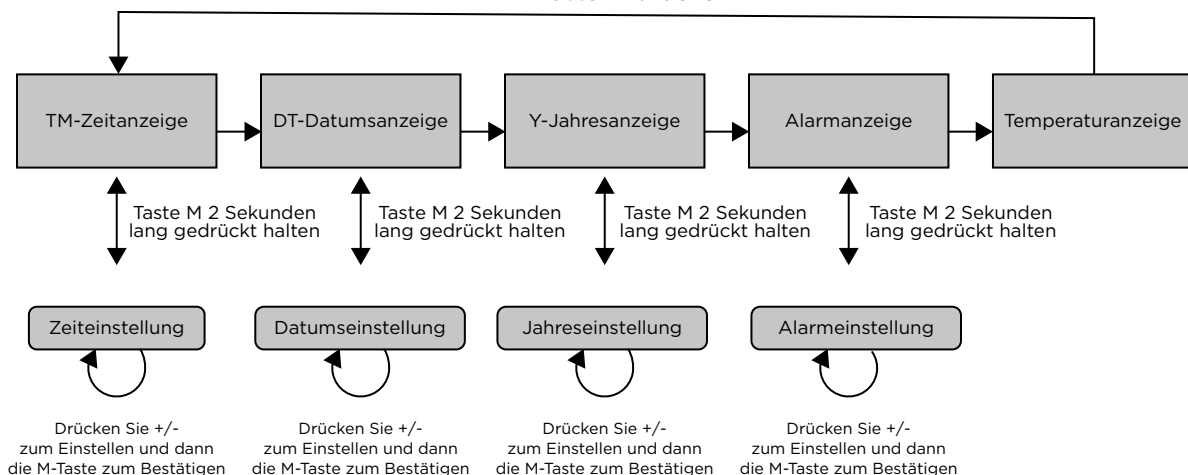

Drücken Sie die Taste +, um in einem anderen Anzeigemodus auf den Temperaturanzeigemodus umzuschalten, das Gerät schaltet nach 5 Sekunden automatisch in den vorherigen Anzeigemodus zurück.

Drücken Sie die -Taste, um das LED-Panel in einem anderen Anzeigemodus auszuschalten, drücken Sie die -Taste erneut, um das LED-Panel wieder einzuschalten.

Einstellung

Zeiteinstellung

Schalten Sie das Gerät ein, dann zeigt es automatisch den Zeitanzeigemodus an. Die Standardzeit des Systems ist 0:00 Uhr, 1. Januar 2018. Wie unten dargestellt:



Das Symbol TM leuchtet, wenn das System in den Zeitanzeigemodus wechselt. Halten Sie dann die Taste M 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu wechseln. Drücken Sie +/- , um den 24-Stunden- oder 12-Stunden-Modus auszuwählen. Drücken Sie die M-Taste zur Bestätigung, dann wechselt es zum Status der Stundeneinstellung, drücken Sie die +/- Taste zur Auswahl der Stundenzahl, drücken Sie die M-Taste zur Bestätigung, dann wechseln Sie zum Status der Minuteneinstellung, drücken Sie die +/- Taste zur Auswahl der Minutenzahl, drücken Sie die M-Taste zur Bestätigung. Halten Sie die Taste M 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus zu verlassen und in den Anzeigemodus zu wechseln.



Datumseinstellung

Das DT-Symbol leuchtet, wenn das System in den Datumsanzeigemodus wechselt (siehe Abbildung A). Halten Sie die Taste M 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus für Monat und Datum zu gelangen. Drücken Sie +/- , um die Monats- und Tageszahlen einzustellen. Drücken Sie M zur Bestätigung. Das Datum 20. Juni wird z. B. wie in der Abbildung B unten dargestellt. Halten Sie die Taste M 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus zu verlassen und in den Anzeigemodus zu wechseln.




A



B

Jahreseinstellung

Das Y-Symbol leuchtet, wenn das System in den Jahresanzeigemodus wechselt (siehe Abbildung A). Halten Sie die M-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Jahreseinstellungsmodus aufzurufen, drücken Sie +/-, um die Jahreszahl einzustellen. Drücken Sie M zur Bestätigung. Zum Beispiel wird das Jahr 2019 wie unten in Abbildung B angezeigt. Halten Sie M 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus zu verlassen und in den Anzeigemodus zu wechseln.

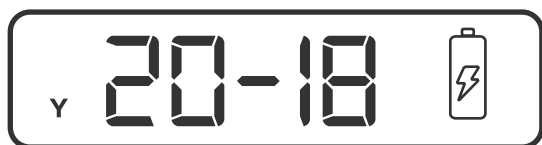


A



B

Weckereinstellung

Die Standardzeit des Weckers ist 0:00 Uhr. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Taste M, um in den Wecker-Anzeigemodus zu wechseln (siehe unten): Das Symbol TM leuchtet.

 Das Symbol ist konstant und blinkt nicht zwischen Stunden- und Minutenzahl. Das Symbol wird konstant angezeigt, wenn der Alarm eingeschaltet ist, das Symbol blinkt, wenn der Alarm ausgeschaltet ist. Wie unten dargestellt:



Halten Sie im Wecker-Anzeigemodus die Taste M 2 Sekunden lang gedrückt und Sie gelangen in den Wecker-Einstellmodus. Drücken Sie +/-, um den Alarm ein-/auszuschalten. Drücken Sie M zur Bestätigung, gehen Sie dann zum Status der Weckzeiteinstellung, drücken Sie +, um die Weckzeit einzustellen, und drücken Sie M zur Bestätigung. Ein auf 11:53 Uhr eingestellter Wecker wird z. B. wie in der Abbildung unten dargestellt. Halten Sie M 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus zu verlassen und in den Anzeigemodus zu wechseln.



Der Wecker schaltet sich zur eingestellten Tageszeit ein, wenn er eingeschaltet ist.

Display-Setup

Drücken Sie die Taste M, um in den Einstellungsmodus für den Anzeigestil zu wechseln (siehe Abbildung A): Halten Sie M 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus für den Anzeigestil zu gelangen, wählen Sie mit den Tasten +/- „A“ oder „1“ aus und drücken Sie M zur Bestätigung. Abbildung A ist der (automatische) Anzeigemodus A, Abbildung B ist der Anzeigemodus 1. Drücken Sie kurz M, um den Einstellmodus zu verlassen und in den Anzeigemodus zu wechseln.



A



B

Wartungsempfehlungen

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Das Produkt muss beim Reinigen vom Strom getrennt oder ausgeschaltet werden.
- Halten Sie die Stecker und/oder Anschlüsse frei von Staub, Flusen usw., um unsachgemäße Anschlüsse zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu beschädigen. Legen Sie keine Gegenstände darauf und biegen Sie sie nicht zu stark.
- Wenn das Produkt ein Kabel enthält, biegen Sie es nicht zu stark und ziehen Sie nicht daran, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen.
- Machen Sie das Gerät nicht nass. Bewahren Sie sie immer an einem trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit, auf.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es an einem Ort auf, der frei von Staub, Schmutz, Flusen, Flüssigkeiten usw. ist.
- Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts eindringen, trennen Sie es sofort von einer angeschlossenen Stromquelle oder einem Gerät, an das es angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder darauf zu schlagen. Es kann beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Bitte recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen und -vorschriften.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen:

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie es von Hitzequellen (Feuer) und Feuchtigkeit (Wasser und andere Flüssigkeiten) fern.
- Wenn das Produkt nass oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus (z.B. im Auto bei heißem Wetter).
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Trennen Sie das Produkt vom Strom oder schalten Sie es aus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu durchbohren. Sie könnten es beschädigen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Geräten.
- Das Produkt darf nicht demontiert oder modifiziert werden. Diese Aktionen führen zum Erlöschen der Garantie.

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts.

Für elektronische Geräte mit Bluetooth, Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet niemals für Funktions-, Kommunikations- und Verbindungsausfälle zwischen dem Produkt und Bluetooth-fähigen Geräten.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.



- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.